

米家智能升降足浴器使用说明书



标记的含义：  禁止  警告  注意

禁止

- 严禁无水开启恒温功能，如不慎在无水时开启了恒温功能，请立即关闭。
- 严禁在有水的情况下开启升降功能。
- 为防止因水温过高而发生烫伤的现象，如往机器内添加热水，请不要加超过54°C的水。
- 避免控制面板区域有水进入，严禁将产品浸入水中清洗或冲洗。
- 在空腹、饱食、醉酒和剧烈运动后，严禁使用。
- 任何元器件损坏，必须由制造商及其维修部或类似部门专业人员更换，用户切勿自行拆修。
- 禁止更换电源线，必须使用产品自带的电源线。
- 如果电源软线损坏，必须从其制造厂或维修部买到的专用组件来更换。
- 不得在足浴器上站立使用。
- 严禁从控制面板处倒水或用湿毛巾擦拭控制面板。
- 本产品只限家庭使用，不得用于商业营业，不得在室外使用。
- 请勿在同一个电源插座上使用多个家用电器。
- 本产品严禁在有易燃易爆物品的环境中使用。


警告


- 不使用时，请拔掉电源插头。在拔、插电源插头时，严禁用湿手操作。
- 严禁用电源线拉动产品。
- 请保护好电源线，使用前后，妥善放置电源线。
- 严禁蓄水存放，以防止温度过低时冻伤部件。
- 儿童、身体残疾和对热不敏感的人群，请在监护人的看管下按照产品使用要求使用本产品。
- 如果正接受医药疗程或有其他重大疾病，请慎用，如需使用请遵医嘱，且必须有专人陪同才能使用。
- 请从远离控制面板的一端注水、倒水。
- 机器工作时，请勿让儿童在机器内或附近玩耍。
- 拔出电源插头前请先关闭所有功能，使产品处于待机状态。
- 如果液体从器具中泄漏，则不能再继续使用该器具。

⚠ 注意


- 器具有发热表面。对热不敏感的人使用时必须注意。
- 器具如有损坏的迹象时，不可使用。
- 在产品折叠过程中严禁将手或脚伸入外壳和底座之间。
- 孕妇及儿童不宜使用。妇女在月经期间，如欲使用本产品，请谨遵医嘱。
- 向产品内倒水前，请先检查排水盖是否关闭，以防止有水流出。
- 产品不可用于给动物取暖。
- 产品在生产线进行加水老化检测时，可能有少量水残留，清洗后可正常使用。
- 请注意保护产品，防止碰撞损伤。
- 避免毛发、毛屑等脏物、杂物进入器具内，使用后请清洗盆体、过滤盖、过滤棉。
- 产品无防水功能，请在干燥无水的环境下使用产品。
- 保持过滤盖和过滤棉的清洁，以免堵塞损坏足浴器。
- 产品铭牌贴附在产品底部。

产品介绍

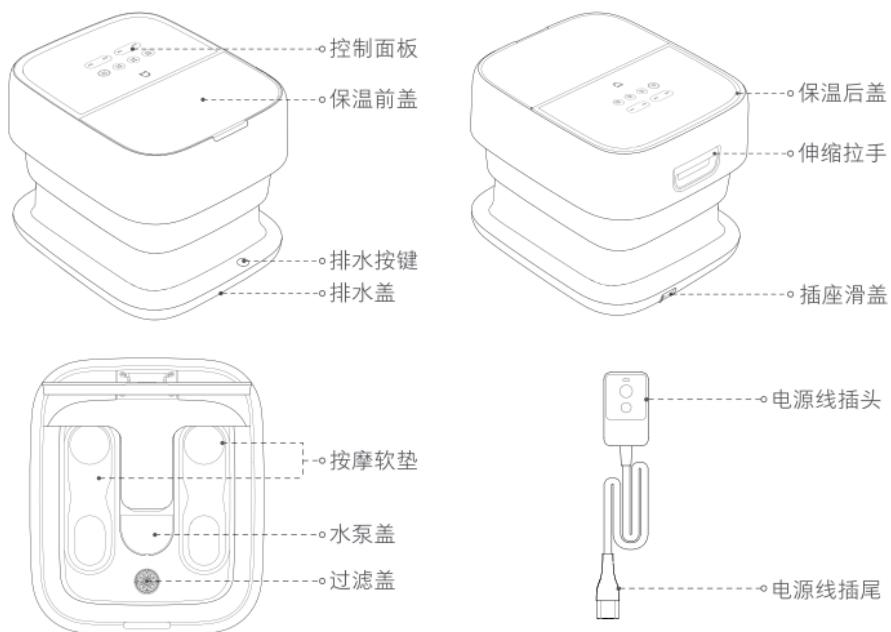
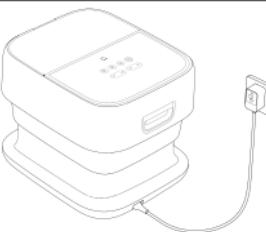
| 状态 | 状态示意图 | 状态说明 | 支持功能 |
|------|---|------------------------|---|
| 无线状态 |  | 产品未连接电源线为无线状态，开机后由电池供电 | 长按升降 提示：由于无线状态待机时间较短，不建议在无线状态下进行Wi-Fi配网 |
| 有线状态 |  | 产品连接电源线为有线状态 | 长按升降 长按恒温 加温/减温 加时/减时 自动按摩 Wi-Fi配网 |

控制面板

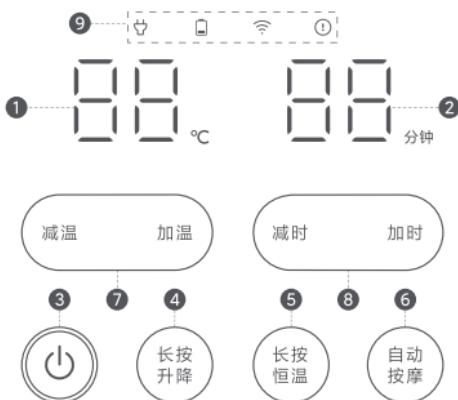


- ① 温度显示区：**当开启恒温功能后，温度显示区显示当前水温。轻触“加温/减温”键，温度显示区切换显示设定温度。当出现故障时，温度显示区会显示故障代码。
- ② 时间显示区：**当开启恒温功能后，时间显示区显示设定时间。
- ③ 开关键：**短按开关键开机/关机。（温馨提示：当产品处于开机且展开状态时，在无任何操作的情况下，5分钟后产品自动关机，设备不折叠。当产品处于开机且折叠状态时，在无任何操作的情况下，1分钟后产品自动关机。）
- ④ 长按升降：**产品开机后长触“长按升降”键3秒可开启升降功能，升降过程中轻触“长按升降”键暂停升降，再次长触3秒后可重新开启升降功能。（温馨提示：产品展开且盆内有水时严禁开启升降功能。在电池电量低时，红色电池图标亮起，此时无法开启升降功能，请充电后再开启升降功能。）
- ⑤ 长按恒温：**在有线开机状态下长触“长按恒温”键3秒开启功能。如当前水温低于设定温度，则加热器开始对水进行加热，此时设定时间不倒计时。当水温加热到设定温度后，加热器开始对水进行保温，此时设定时间开始倒计时。功能开启状态下轻触“长按恒温”键可关闭功能。（温馨提示：在盆内无水时严禁开启恒温功能。）
- ⑥ 自动按摩：**有线开机状态下轻触“自动按摩”键开启功能。功能开启状态下轻触“自动按摩”键关闭功能。（温馨提示：如果同时开启恒温和自动按摩功能，当恒温功能倒计时结束时，自动按摩功能同步关闭。如果单独开启自动按摩功能，则默认30分钟后自动关闭。）
- ⑦ 加温/减温：**“加温/减温”键必须在恒温功能开启后才能操作，轻触“加温/减温”键，温度显示区显示设定温度，随后每轻触一下，设定温度增加或减少1℃，长按可连续变化，35~48℃循环可调。重新设定温度后，下次开启恒温功能时，加热器将以此设定温度进行加热。
- ⑧ 加时/减时：**“加时/减时”键必须在恒温功能开启后才能操作，每轻触一下“加时/减时”键，设定时间增加或减少5分钟，长按可连续变化，5~60分钟循环可调。重新设定时间后，下次开启恒温功能时，机器将以此设定时间执行倒计时功能。

⑨ 图标说明

| 图标 | 图标名称 | 出现场景 | 图标呈现形式 | 应对措施 |
|----|---------|---|------------------------|---|
| | 电源图标 | 在无线开机状态下轻触“自动按摩、加温/减温、加时/减时”键或长触“长按恒温”键3秒 | 闪烁5次后熄灭 | 在有线开机状态下轻触“自动按摩、加温/减温、加时/减时”键或长触“长按恒温”键3秒 |
| | 电池图标 | 当电池电量低时，红色电池图标亮起 | 常亮，插上电源线充电一段时间后熄灭 | 接通电源线进行充电 |
| | | 当在电池电量低的时候长按“长按升降”键3秒 | 闪烁5次后恢复常亮 | 接通电源线进行充电后再开启升降功能 |
| | 异常图标 | 在恒温功能未开启的时候轻触“加温/减温、加时/减时”键 | 异常图标和恒温功能指示灯同频率闪烁5次后熄灭 | 开启恒温功能后轻触“加温/减温、加时/减时”键 |
| | | 当恒温和自动按摩功能开启时长触“长按升降”键 | 闪烁5次后熄灭 | 关闭恒温功能和自动按摩功能后再开启升降功能 |
| | Wi-Fi图标 | 请参考APP使用说明 | | |

使用说明


1、开机并展开产品：将折叠的产品取出，放置于平整地面，在无线状态下短按开关键开机，此时进入无线开机状态，长触“长按升降”键3秒开启升降功能，产品缓缓展开。

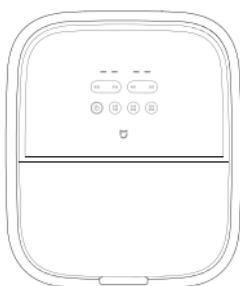

- ① 短按开关键开机 ② 长触“长按升降”键3秒开启升降功能 ③ 展开完成

(温馨提示：当电池电量低时，红色电池图标亮起，此时无法开启升降功能，请接通电源线给电池充电后再开启升降功能。)

2、打开上盖：产品展开完成后，用手拿住上盖前段的扣手位，将整个上盖向上翻起，然后将保温前盖向下折叠，将折叠后的上盖整体放下，完成开盖。

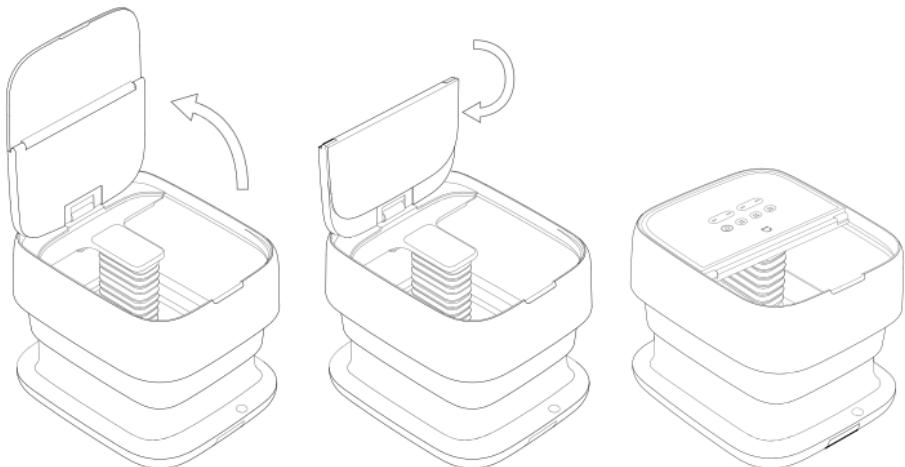


① 将上盖整体向上翻起

② 将保温前盖向下折叠

③ 将折叠后的上盖放下


3、盆内加水：在往盆内加水前请先确定产品底部的排水盖处于关闭状态，向开盖后的足浴器内倒入适量的水，水位不能高于最高水位线。

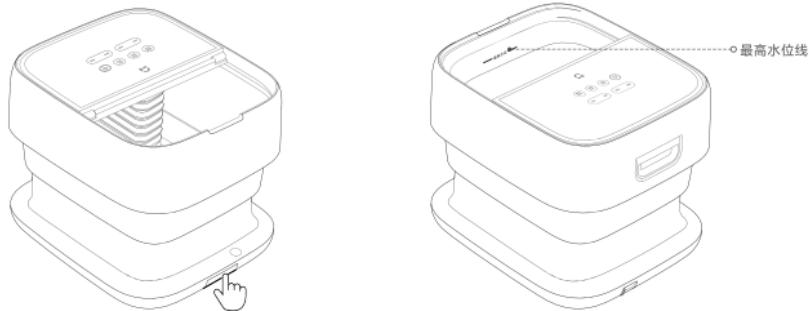


① 检查排水盖是否关闭

② 往盆内倒入适量的水，水位不能高于最高水位线

4、接通电源：取出漏电保护电源线，将电源线插尾长边朝上、短边朝下，然后用插尾顶住插座滑盖左侧凸起，并推动插座滑盖向右滑动，当插座滑盖滑到右边后，将电源线插尾往里插到底，再将电源线插头插入220V插座中，此时插头指示灯亮起，如果插头指示灯未亮起，请按插头上的复位键。接通电源后，产品进入有线开机状态。

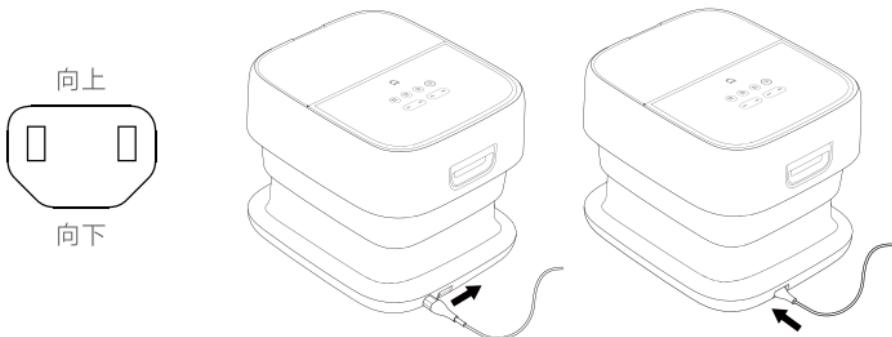

① 将插尾顶住插座滑盖左侧凸起，并推动插座滑盖往右滑动，当插座滑盖滑到右边后，将插尾向里插到底。

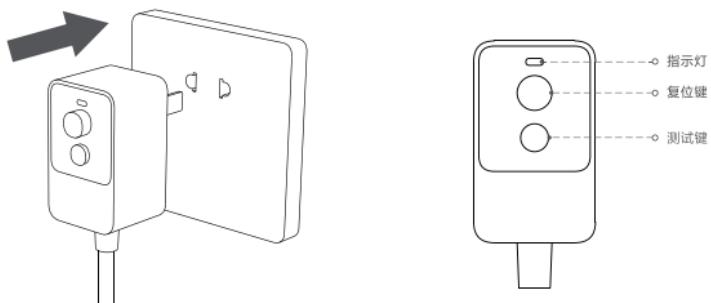


② 将漏电保护插头插入插座，此时插头指示灯亮起，如果插头指示灯未亮起，请按复位键。

5、开启加热：在开启恒温功能前请先确保盆内已经装水，长触“长按恒温”键3秒开启功能后可轻触“加温/减温、加时/减时”键调节设定温度和设定时间。如果当前水温低于设定温度，则加热器开始对水进行加热，加热到设定温度后会有“嘀”的一声提示，此时可将脚放入开始使用。

6、开始使用：水温加热到设定温度后即可将脚放入盆内进行使用，可根据实际需求开启自动按摩功能，足浴时间在20-30分钟为宜，足浴期间可适当饮用温开水。

7、移动产品：使用完后将电源线拔掉（此时可先不用关机），产品进入无线开机状态。拉出产品后部的伸缩拉手，将产品拖到方便排水的地方（如下图）。

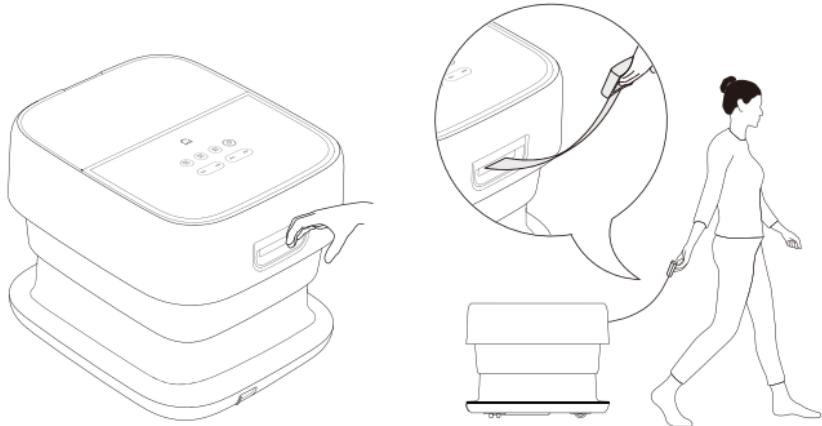

8、排水：将产品拖到方便排水的地方后，按下底座上的排水按键，此时排水盖自动打开并开始排水，排完水后用手将排水盖按回原位，并确保其按到底。




① 按排水按键打开排水盖


② 开始排水

③ 关闭排水盖

9、产品折叠：长触“长按升降”键3秒开启升降功能，产品缓缓折叠。

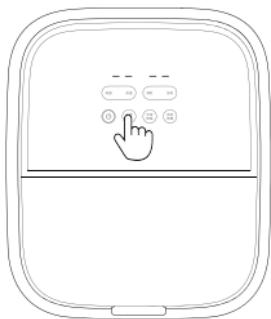

① 长触“长按升降”键3秒开启升降功能

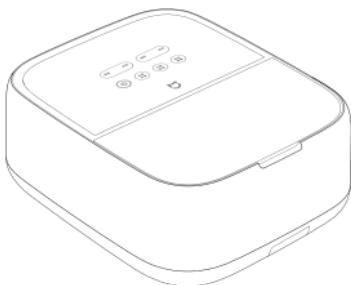

② 折叠完成

10、关机收纳：折叠完成后短按开关键关机，然后将折叠后的产品收纳于通风干燥处。



APP使用说明

1、连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。


扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。（温馨提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。仅支持在2.4G Wi-Fi下连接米家APP。）



92F541C2

2、Wi-Fi连接

首次开机Wi-Fi图标闪烁，通过米家APP搜索设备，即可连接。连接后Wi-Fi图标长亮，关机状态时熄灭。（温馨提示：建议在有线开机状态下进行Wi-Fi连接。）

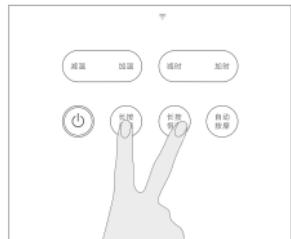


3、重置Wi-Fi

同时长触“长按升降”键和“长按恒温”键7秒钟，可重置Wi-Fi。重置成功后，Wi-Fi图标闪烁，足浴器进入等待连接状态。（温馨提示：如无法搜到产品，请重置Wi-Fi。）


清洁保养

- ① 清洁或者存放时，请拔掉电源插头。
- ② 当足浴器使用一段时间后，请及时清洗过滤盖和过滤棉，具体步骤参考如下。
拆卸及清洗过滤盖：逆时针旋转过滤盖，向上拿起过滤盖，将过滤盖内的过滤棉取出，清洗过滤盖和过滤棉。


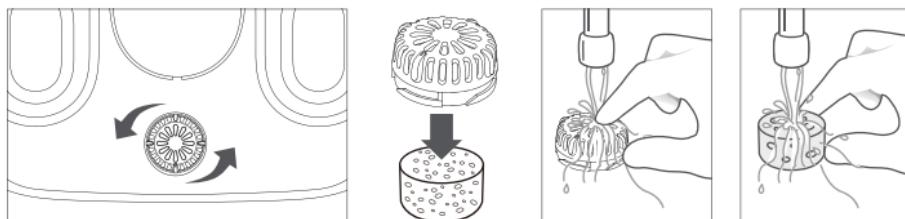


安装过滤盖：将过滤盖底部的缺口对准进水口凸起并放下过滤盖，顺时针旋紧过滤盖。

过滤盖底部缺口

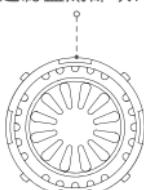

进水口凸起

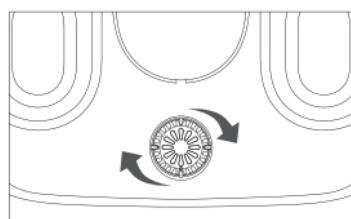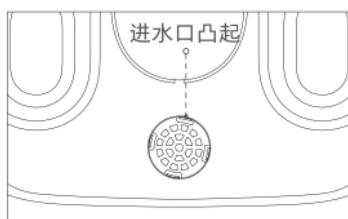

- ③ 每次使用完本机，请清洗后再存放。请使用湿布清洁本机。请勿使用粗糙或者研磨的洗涤剂。
- ④ 清洗完毕后用干布擦干产品再存放。
- ⑤ 产品不使用时，请将产品存放于室内通风干燥处。

基本参数

| | |
|--------|--|
| 产品名称 | 米家智能升降足浴器 |
| 产品型号 | MIZ-Z1 |
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 950W |
| 额定容积 | 15L |
| 产品尺寸 | 445 × 376 × 350mm |
| 执行标准 | GB 4706.1-2005, GB 4706.10-2008 |
| 支持平台 | Android 8.1.0或iOS 9.0及以上版本 |
| 无线连接 | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, V 4.2低功耗蓝牙 |
| 核准代码 | 本设备包含型号核准代码为： CMIIT ID:2022DP11880 的无线电发射模块 |
| 电池类型 | 锂离子电池 |
| 电池容量 | 1300mAh |
| 电池标称电压 | 11.1V |
| 产品工作温度 | 0~45°C |

电池使用注意事项

- ① 请勿自行修理、拆卸或整改本品。
- ② 请勿碰撞、挤压、摔落、投掷、刮擦本品。
- ③ 长时间不使用，需要接通电源给电池进行充电，充满电需要约3小时。
- ④ 如在存储过程中出现机器温度过高、变形、膨胀、电池漏液等现象，请立即停止使用并与售后服务中心联系。

拆卸电池

⚠ 警告：拆卸电池后，产品将报废。

下述操作仅供废弃产品时参考，日常使用维护请勿自行拆卸。

- 1、切断外接电源，拆掉产品外壳。
- 2、将电池引线端子从电源主板上拔出。
- 3、拆卸电池，并用绝缘胶体将端子包裹。
- 4、废弃电池请放置到固定回收点，请遵照当地环境法律与指南处置。

注意：

- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。
- 取出电池前，必须先将器具断电。
- 非专业人员请勿自行拆卸！

蓝牙

Bluetooth® 字标及其徽标均为Bluetooth SIG, Inc.的注册商标，Xiaomi Inc.对此标记的任何使用都受到许可证限制。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

故障排除

| 故障现象 | 可能产生原因 | 排除方法 |
|------------------|---------------------------|----------------------------|
| 不通电 | 电源插头未插好 | 按正确方法插好电源插头 确认电源插头指示灯亮起 |
| 足浴器盆内产生水垢 | 水质硬或脏 | 用草酸或白醋泡10分钟后冲洗 |
| 不加热 | 没有开启恒温功能 | 按说明书操作开启恒温功能 |
| 恒温功能无法开启 | 无线开机状态下无法开启恒温功能 | 在无线开机状态下接通电源并加水后开启恒温功能 |
| 恒温功能不工作或中途停止工作 | 水温过高 | 加冷水降温后，重新启动机器 |
| | 恒温功能开启时间达到设定时间，功能自动关闭 | 如需继续使用，请重新启动恒温功能 |
| | 过滤棉堵塞，产品进入保护程序 | 清洗过滤盖和过滤棉 |
| 自动按摩功能无法开启 | 无线开机状态下无法开启自动按摩功能 | 在无线开机状态下接通电源后开启自动按摩功能 |
| 自动按摩功能不工作或中途停止工作 | 电机负载过大或电机工作时间过长，足浴器启动自动保护 | 关机拔掉电源等待30分钟后再开启 |
| | 自动按摩功能单独开启时间超过30分钟，功能自动关闭 | 如需继续使用，请重新启动自动按摩功能 |
| 升降功能无法开启 | 电池没电或电量不足 | 插电源线充电 |
| | 长触“长按升降”键不足3秒 | 长触“长按升降”键3秒开启功能 |
| 温度显示区显示“E0”或“E1” | 水温传感器短路或者开路 | 联系制造商售后部或类似部门专业人员维修 |
| 温度显示区显示“E2” | 直接向盆内倒入了超过54°C的热水 | 加冷水降温或自然冷却降温后，重新启动机器 |
| | 加热过程中，水温超过54°C | |
| 温度显示区显示“E3”或“E4” | 三通管处的温度传感器短路或者开路 | 联系制造商售后部或类似部门专业人员维修 |
| 温度显示区显示“E5” | 干烧或者进水口堵塞 | 检查盆内是否有水并清理过滤盖 |
| 温度显示区显示“E6” | 通信排线松脱 | 联系制造商售后部或类似部门专业人员维修 |

产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 硅胶部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 五金部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电气部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附属部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格根据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

环保使用年限：

在本指南中所述的正常使用条件下，本产品（除电池外）环保使用期限为10年。电池在本指南中所述的正常使用条件下，环保使用期限为5年。

保修说明

米家智能升降足浴器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1、保修期限

- ① 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能升降足浴器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- ② 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家智能升降足浴器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- ③ 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能升降足浴器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

2、保修内容

| 类型 | 保修内容 | 保修时间 |
|----|--------------------|------|
| 主机 | 主机及构成 | 1年 |
| 附件 | 电源线, 直行轮, 万向轮, 过滤盖 | 1年 |

3、非保修条例

- ① 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴；
- ② 已超过三包有效期；
- ③ 因不可抗力造成的损坏；
- ④ 不符合《米家智能升降足浴器产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- ⑤ 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能升降足浴器产品性能故障表》所列性能故障。

4、米家智能升降足浴器产品性能故障表

| 名称 | 性能故障表 |
|-----------|-------|
| 米家智能升降足浴器 | 升降故障 |
| | 漏水故障 |
| | 显示故障 |
| | 加热故障 |
| | 按摩故障 |

5、提示

- ① 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
- ② 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务电话：400-100-5678

服务网址：www.mi.com/service

制造商：佛山市星曼信息科技有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路25号集成科创园2栋3楼301单元之二（住所申报）

